PROCEDURA VELOCE

Questa documentazione è un estratto semplificato del manuale completo in dotazione al sistema.
Per ulteriori chiarimenti sulle procedure fare riferimento ad esso

A.S.S.E. Security Center

ALLARME INCENDIO

PREALLARME INCENDIO

(poco fumo)

GUASTI

(protezione ridotta-avvisare manutenzione)

ESCLUSIONE DI SENSORI O DI ATTIVAZIONI

(protezione ridotta - avvisare manutenzione)

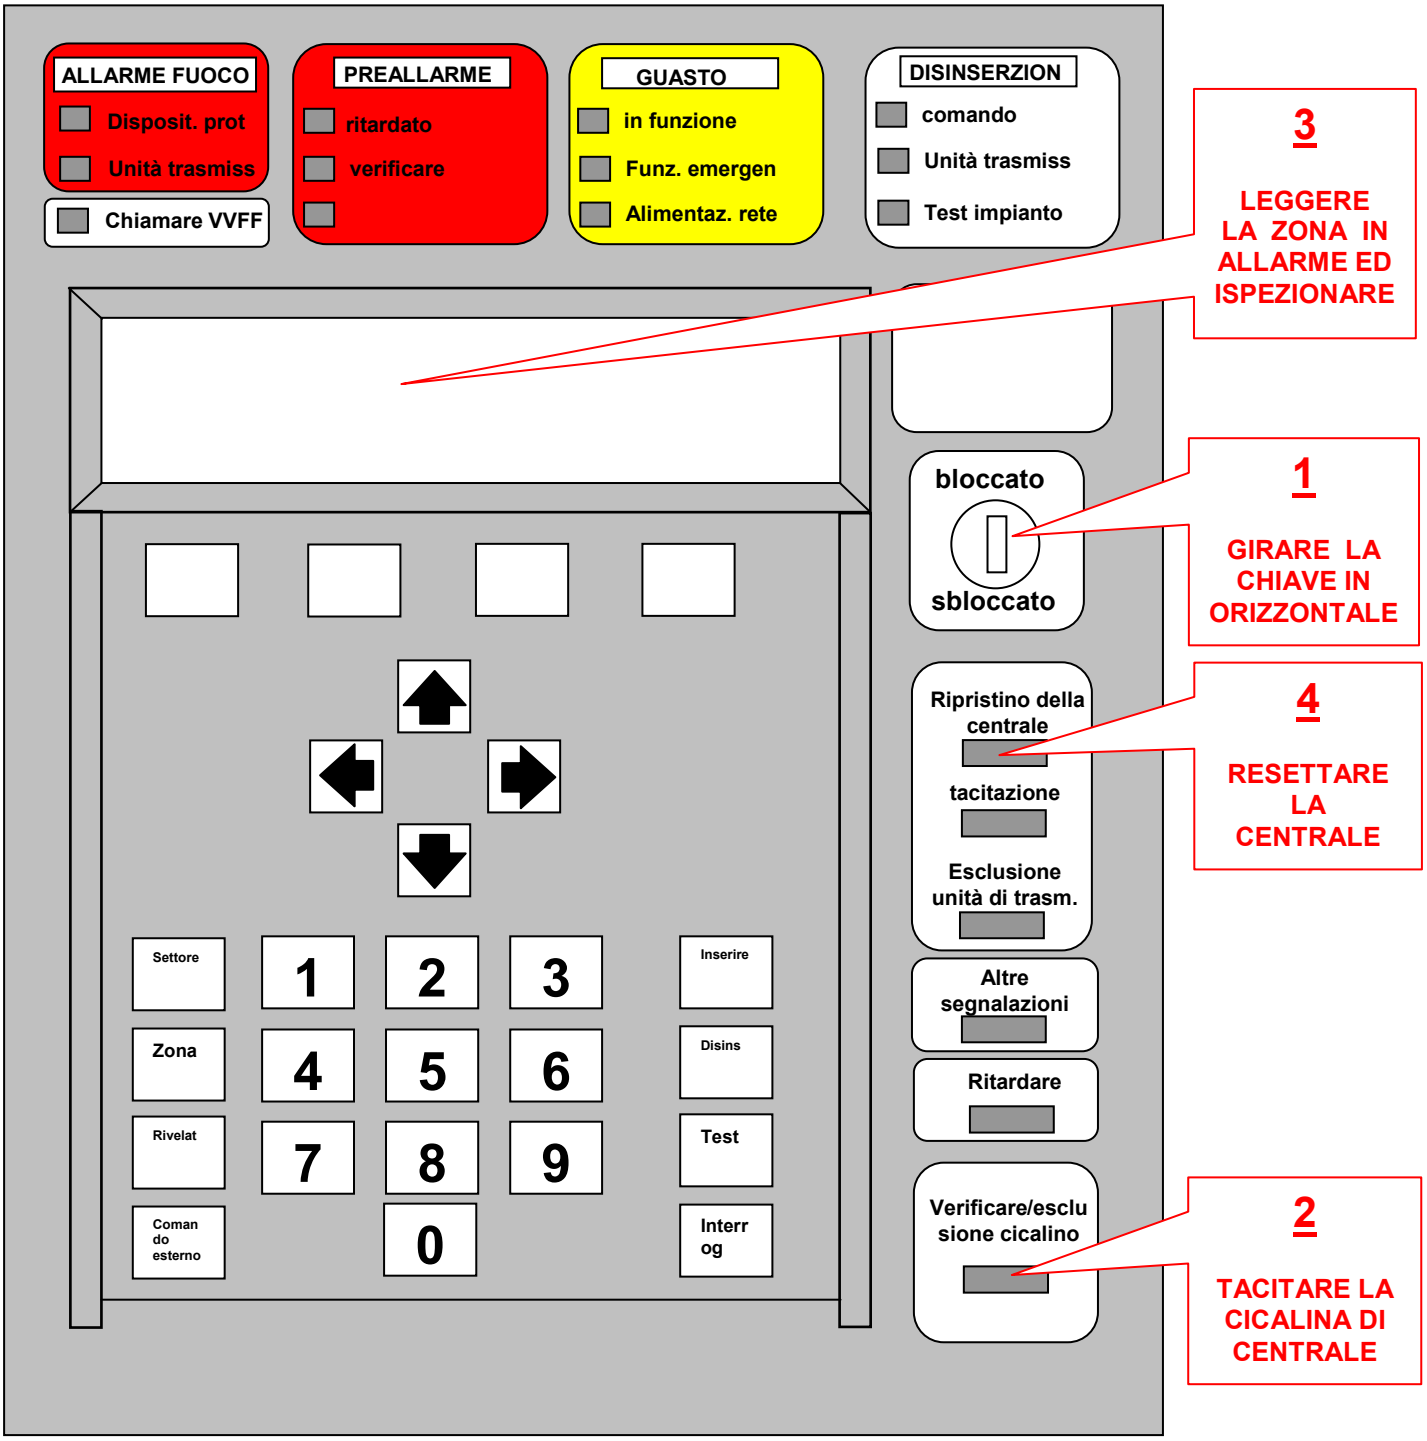

SITUAZIONE NORMALE

IL DISPLAY MOSTRA	*ASSE*	Segnalazioni differenti sono da verificare.
LED RITARDATO	*SPENTO*	Se è acceso la sirena generale si attiverà dopo xx secondi dall'allarme.
LED IN FUNZIONE	*ACCESO*	Funzionamento regolare del microprocessore.
CHIAVE IN POSIZ.	*VERTICALE*	Menù tastiera non accessibile e sirena generale pronta.

IN CASO D'ALLARME

⇒ **PREMERE IL TASTO** **VERIFICARE** *(si tacita il cicalino di centrale)*

⇒ **LEGGERE SUL DISPLAY L'AMBIENTE IN ALLARME.**
premere, se presente, il tasto **INFO** subito sotto il display per informazioni aggiuntive.

In caso di più allarmi saranno mostrati sul display il primo e l'ultimo.
Con la freccia destra saranno mostrati gli altri eventuali allarmi presenti.

⇒ **VERIFICARE NEI LOCALI SEGNALATI E NEI LOCALI ADIACENTI.**
seguendo le segnalazioni delle sirene e dei ripetitori ottici fuori alle porte *(se presenti)*

⇒ **SE E' UN FALSO ALLARME PORRE LA CHIAVE ORIZZONTALE E PREMERE** **RIPRISTINO** *(le sirene e le altre attivazioni si disattivano)*
(se è stato premuto un pulsante, aprirlo con la chiavetta in plastica e abbassare la levetta a sinistra, e poi fare ripristino. Sostituire il vetrino appena possibile)

FALSI ALLARMI PERSISTENTI

SE L'ALLARME DOVESSE RIPRESENTARSI PRENDERE NOTA DEL N.° ZONA E DEL N.° RIVELATORE CHE VIENE SEGNALATO SUL DISPLAY E PROVVEDERE ALLA SUA ESCLUSIONE.

ESCLUSIONE D'UN SENSORE MALFUNZIONANTE

⇒ Sul display prendere nota della zona e del numero rivelatore in allarme o guasto.
⇒ Girare la chiave in orizzontale
⇒ **ZONA** ed inserire il numero della zona **RIVELAT** ed inserire numero rilevatore
⇒ **DISINSER** *(Il rivelatore non genererà allarmi o guasti)*

NOTIFICARE L'ESCLUSIONE AVVENUTA AL RESPONSABILE DELL' IMPIANTO.

REINCLUSIONE D'UN SENSORE PRECEDENTEMENTE ESCLUSO

⇒ Sul display prendere nota della zona e del numero rivelatore in allarme o guasto.
⇒ Girare la chiave in orizzontale
⇒ **ZONA** ed inserire il numero della zona **RIVELAT** ed inserire numero rilevatore
⇒ **INSER** *(Il rivelatore sarà incluso)*

IMPORTANTE: NON SCAMBIARE TRA DI LORO LA POSIZIONE DEI RILEVATORI IN CASO DI LAVORI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA O MODIFICHE AMBIENTALI.

A.S.S.E. Security Center Via Brigata Garibaldi,33 61100 Pesaro Tel. 0721 289057 fax 0721 281846 mail asse@asse.it